3no33085.fm Page 202 Wednesday, February 11, 2004 5:31 PM

BRUKSANVISNING

BESKRIVELSE AV APPARATET

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK

INSTALLASJON

BRUK AV KJØLE/FRYSE-SEKSJONEN

INNFRYSING

BRUK AV VANN- OG ISDISPENSEREN (NOEN VERSJONER)

BRUK AV LYSET OG ANORDNINGEN FOR UTKOBLING AV VANN- OG ISDISPENSEREN (NOEN VERSJONER)

AUTOMATISK ISMASKIN

VANLIGE PROBLEMER MED ISMASKINEN

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

FREMGANGSMÅTE VED LENGRE FRAVÆR

FEILSØKINGSLISTE/SERVICE

SYSTEM FOR FILTRERING OG KONTROLL AV AV VANNET (NOEN VERSJONER)

AVHENDING AV KJØLESKAPET

BESKRIVELSE AV APPARATET

Fryseseksjon

S. Automatisk ismaskin
T. Trådhyller
U. Nederste kurv (noen versjoner)
V. Øverste kurv
W. Isterningboks
X. Innsats i fryserdør
Y. Dørbalkong i fryser
Z. Øvre innvendige lys (og nedre innvendige lys, noen versjoner)

Kjøleseksjon

A. Innvendig lys
B. Midtre lys (noen versjoner)
C. Regulerbar hylle
D. Lokk til skuff
E. Skuff (noen versjoner)
F. Grønnsakskuff
G. Regulering av grønnsakskuff
H. Kjøttskuff
I. Regulering av kjøttskuff
L. Seksjon
M. Dørhylle (med flaskeholder, noen versjoner)
N. Dørhylle 2 liter (med flaskeholder, noen versjoner)
O. Dørhylle 0,75 l.
P. Skillevegg (noen versjoner)
Q. Eggholder
R. Vannfilter (noen versjoner)

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK

- Etter at man har pakket ut apparatet, må man forsikre seg om at det ikke er skadet og at døren lukker seg perfekt. Eventuelle skader må meldes til forhandleren innen 24 timer fra levering av produktet.
- Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet .
- Kjøleskapet er fremstilt av resirkulerbart materiale. Ved endt livstid må det tas hånd om ifølge de lokale renovasjonsforskrifter. La ikke barn leke med eller gjemme seg inne i apparatet. Det kan føre til at de stenger seg inne og blir kvalt. Før apparatet kastes, må man sørge for at det ikke kan tas i bruk igjen ved å fjerne dørene og klippe av nettledningen. Etterlat ikke apparatet i naturen, men sørg for at det bringes til et autorisert mottak for gjenvinning av kjølegasser.
- Installasjon og elektrisk tilkobling må utføres av en kvalifisert elektriker ifølge produsentens anvisninger og gjeldende sikkerhetsforskrifter.

Overensstemmelseserklæring

- Dette apparatet er fremstilt for oppbevaring av matvarer og er i overensstemmelse med EU-direktiv 89/109/EØF.
- Dette produktet er utformet, fremstilt og markedsført i samsvar med:
  - sikkerhetskravene i EU-direktivet "Lav Spenning" 73/23/EØF;
  - kravene til beskyttelse i "EMC"-direktivet 89/336/EØF, endret i EU-direktiv 93/68/EØF.
- Dette apparatet er KFK-fritt. For ytterligere detaljer, se apparatets typeplate.

Generelle råd

- Bruk kjøleseksjonen kun til oppbevaring av ferske matvarer og fryseseksjonen kun til oppbevaring av frysevarer, samt til innfrysing av ferske matvarer og produksjon av isterninger.
- Etter installering må man kontrollere at kjøleskapet ikke står oppå nettledningen.
- Sett aldri glassbeholdere med flytende føde inn i fryseseksjonen. Det kan føre til at de sprekker.
- Spis ikke ispinner eller isterninger umiddelbart etter at de er tatt ut av fryseren. Det kan forårsake kuldesår.
- Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold, må apparatet frakobles strømnettet eller hovedbryteren i boligen slås av.
- Ikke bruk eller oppbevar bensin eller andre brennbare gasser/væsker i nærheten av kjøleskapet eller andre husholdningsapparater. Dunst fra slike væsker kan nemlig føre til brann eller eksplosjon.

INSTALLASJON

- Forsikre deg om at kjøleskapet ikke er plassert ved siden av en varmekilde.
- Kjøleskapet skal stå på et sted som er tørt og har god ventilasjon.
- For å sikre tilfredsstillende ventilasjon, må man la det være 1 cm med luft på siden og over apparatet.
- Rengjør kjøleskapet innvendig før det tas i bruk.
- La kjøleskapet stå i ro (uten å bevege på det) i minst en time før det tilkobles strømnettet.
- Apparatet må tilkobles vannforsyning med drikkevann eller kjemisk renset vann.
- Installer og oppvatre kjøleskapet på et gulv som er tilstrekkelig solid og på et sted der det er tilstrekkelig med plass rundt apparatet.
- Bruk ikke kjøleskapet på steder hvor temperaturen kan synke under 13°C.
- Vær forsiktig ved flytting av kjøleskapet, slik at det ikke oppstår skader på gulvet (f. eks. parkett).

BRUK AV KJØLE/FRYSE-SEKSJONEN

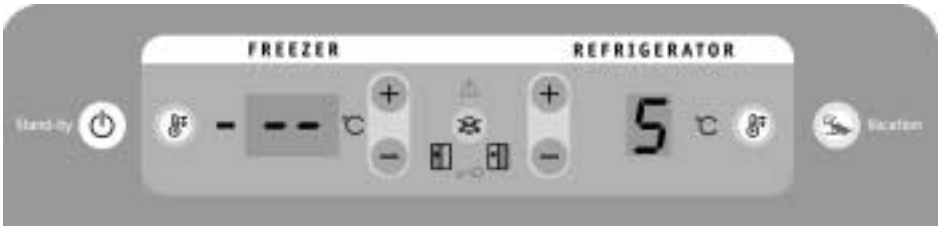

- Koble apparatet til strømnettet og vanntilførsel (se installasjonsveiledning).
- Ved tilkobling av apparatet vil det på displayet for fryseren vises to streker inntil riktig temperatur er nådd, mens kjøleskapets display viser den forhåndsinnstilte temperaturen fra fabrikken, +5 °C.
- Når temperaturen ikke er kald nok, vil det vises en blinkende rød indikatorlampe og et alarmsignal vil høres. Dette betyr at apparatet enda ikke har nådd riktig temperatur for oppbevaring av matvarene.
- Trykk på Reset-knappen for å koble ut det akustiske alarmsignalet.
- Den røde indikatoren ⚠ vil slutte å lyse når temperaturen i fryseseksjonen er kommet ned på et nivå som egner seg for oppbevaring av matvarer. Man kan nå legge inn matvarene i fryseseksjonen.
- Etter at apparatet er satt igang må man vente 2/3 timer før apparatet når den riktige oppbevaringstemperaturen for en normal mengde matvarer i kjøleskapet.
  VIKTIG: Dersom man legger inn matvarene før kjøleskapet er helt avkjølt, kan matvarene bli dårlige. Selv om kjøleskapet og fryseren innstilles på en lavere temperatur enn det som anbefales, vil ikke dette føre til at seksjonene avkjøles noe raskere.
- Plasser ikke matvarer inntil ventilasjonsåpningene i kjøleseksjonen.
- En innebygget sensor for kontroll av fuktigheten i rommet hindrer kondens i å danne seg foran på kantene av apparatet. Det er derfor ingen grunn til bekymring dersom disse kantene føles litt varme når man tar på dem.
- Lyset i apparatet tennes hver gang en av dørene åpnes.

Veiledning for valg av funksjoner på betjeningspanelet for kjøle/fryse-seksjonen og vann- og isdispenseren

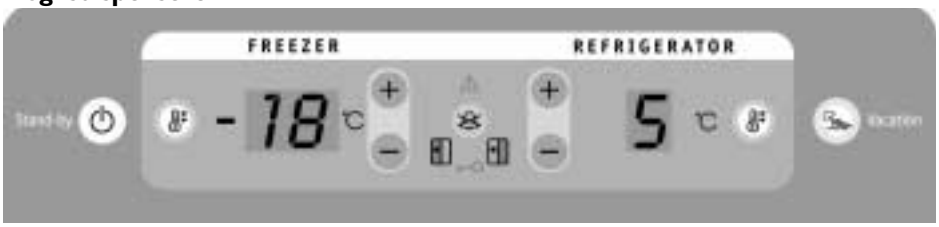

Stand-By
Ved å trykke på knappen vil apparatet gå i stand-by. Denne funksjonen brukes til å koble ut både kjøle- og fryseseksjonen.
På begge displayene vil man se to grønne prikker som viser at funksjonen stand-by er aktivert.
For å sette apparatet i drift igjen, gjentas samme prosedyre til begge displayene viser temperaturene som ble innstilt tidligere.
Når apparatet står i stand-by er det innvendige lyset i kjøle- og fryseseksjonen slått av.
Det er imidlertid viktig å merke seg at strømforsyningen til apparatet ikke frakobles.

Hurtig innfrysing
Denne funksjonen skal aktiveres før innfrysing av ferske matvarer. Funksjonen aktiveres ved å trykke på knappen, slik at det gule lyset i knappen tennes. Funksjonen kobler seg ut automatisk etter 24 timer eller manuelt dersom man trykker en gang til på knappen.
Når denne funksjonen er aktivert, må kjøttskuffens regulator være innstilt på "grønnsaker".

Display for fryseseksjon
Viser temperaturen som er innstilt i fryseseksjonen.
Den innstilte temperaturen vil lagres og gjenopprettes automatisk også etter et eventuelt strømbrudd eller dersom man setter apparatet i stand-by.

Valg og regulering av temperaturen i fryseseksjonen
For å endre temperaturen i seksjonen må man trykke på knappene ⊕⊖, slik at den ønskede temperaturen vises på displayet.

Display for kjøleseksjon
Viser den innstilte temperaturen i kjøleseksjonen.
Den innstilte temperaturen vil lagres og gjenopprettes automatisk også etter et eventuelt strømbrudd eller dersom man setter apparatet i stand-by.

Valg og regulering av temperaturen i kjøleseksjonen
For å endre temperaturen i seksjonen må man trykke på knappene ⊕⊖, slik at den ønskede temperaturen vises på displayet.

Hurtig nedkjøling
Aktiverer og viser tilstanden til funksjonen Fast Cooling (hurtig nedkjøling), som brukes til å oppnå en raskere nedkjøling av ferske matvarer som legges inn i kjøleskapet. Funksjonen aktiveres når det gule lyset i knappen tennes og kobler seg ut automatisk etter ca. 6 timer eller manuelt dersom man trykker om igjen på knappen.

Veiledning for valg av funksjoner på betjeningspanelet for kjøle/fryse-seksjonen og vann- og isdispenseren

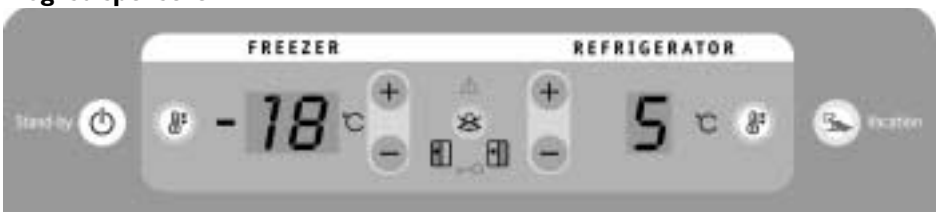

Vacation (ferie)
Denne funksjonen kobler ut kjølingen i kjøleseksjonen i forbindelse med lengre fravær. Funksjonen aktiveres ved å trykke på knappen , hvor et gult lys vil tennes.
Temperaturen (T°) forsvinner fra displayet og det vil vises et grønt punkt. Kjølefunksjonen gjenopprettes ved å trykke om igjen på knappen .
Viktig:
Etter at man har aktivert funksjonen, er det viktig å fjerne alle matvarer i kjøleskapet som kan forringes og å la døren stå åpen.

Indikator for dør åpen på kjøleskap/fryser
Symbolet for døren til kjøleskap/fryser vil begynne å lyse grønt dersom en eller begge dørene åpnes.

Alarmer
Indikeres ved hjelp av et akustisk signal og lysende indikatorer.
Lydsignalet kobles ut ved å trykke på tasten .
Temperaturalarm (T°) i fryser
Det vil høres et lydsignal og det røde lyset blinker, samtidig som tegnet T° på displayet vil erstattes av to streker.
Det skjer dersom:
- Apparatet kobles til strømnettet for første gang eller etter et lengre fravær.
- Temperaturen (T°) i fryseseksjonen ikke er tilfredsstillende.
- Det er blitt lagt inn større mengder matvarer til innfrysing enn oppgitt på typeplaten.
- Døren til fryseseksjonen har vært åpen lenge.

Alarm for Black Out (strømbrudd)
På fryserens display vil det vises den høyeste temperaturen som har oppstått i seksjonen under strømbruddet.
Samtidig vil det røde varsellyset blinke og et lydsignal høres.
Det skjer dersom:
- Det har oppstått et lengre strømbrudd og temperaturen i fryseren har steget til et nivå som kan være skadelig for matvarene som oppbevares.

Slik kobler man ut alarmfunksjonen:
- Trykk på reset-knappen .
- På displayet vil den forhåndsinnstilte temperaturen vises.

Merk
Det er viktig å kontrollere tilstanden på matvarene i begge seksjonene før de fryses inn igjen eller spises!
Funksjonsalarmer
Dersom man hører alarmsignalet og det vises en bokstavkode på displayet, må man tilkalle teknisk assistanse fra Whirpool.

Veiledning for valg av funksjoner på betjeningspanelet for kjøle/fryse-seksjonen og vann- og isdispenseren

Alarm for åpen dør på kjøleskap/fryser

Symbolet for døren til kjøleskapet/fryseren (eller begge) vil blinke (grønt indikatorlys) samtidig som det høres et alarmsignal og det sees et rødt varsellys.

Det skjer dersom:

- En eller begge dørene har vært åpne i mer enn 2minutter. Dersom døren fortsetter å være åpen i 2 minutter til, vil alarmsignalet høres en gang til.

Slik kobler man ut alarmsignalet:

Lukk døren(e) og trykk på reset-knappen .

Blokkering av betjeningspanelet

Denne funksjonen skal hindre at man ved en feiltagelse kommer til å forandre på innstillingene av apparatet eller å slå det av.

- For å koble inn Blokkering av betjeningspanelet må man trykke samtidig på knappen for hurtig innfrysing til venstre på panelet og for hurtig nedkjøling til høyre på panelet i ca. 3 sekunder, til det gule indikatorlyset tennes og det høres et lydsignal.
- Funksjonen kobles ut ved å gjenta samme prosedyre, slik at det gule indikatorlyset slukker.

Veiledning for valg av funksjoner på betjeningspanelet for kjøle/fryse-seksjonen og vann- og isdispenseren

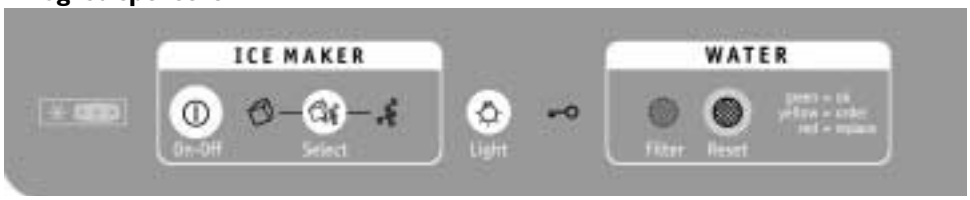

On/off (på/av) for ismaskinen
Funksjonen kobler inn eller ut produksjonen av is.

Valg av is
Funksjonen er koblet inn når symbolet lyser. Med et trykk på knappen kan man velge symbolet som svarer til den typen is man ønsker (isterninger eller knust is), og dette symbolet vil lyse gult.

Lys
Dispenseren er utstyrt med en nattlampe. Funksjonen kobles inn eller ut ved å trykke på knappen eller på en av de to dispenserspakene (vann, is).

Blokkering av betjeningspanelet på ismaskinen
Denne funksjonen gjør det mulig å koble ut vann- og isdispenseren, for å lette rengjøringen og for at den ikke skal kunne brukes av barn eller husdyr.
Funksjonen kobles inn ved å trykke samtidig på knappen "Icemode" og per 3", til symbolet vises og man hører et akustisk signal.
Dersom man når betjeningspanelet er blokkert forsøker å trykke på en tast, vil det høres et alarmsignal og et gult indikatorlys vil blinke .
Gjenta fremgangsmåten for å koble inn funksjonen igjen.
MERK: Utkoblingsfunksjonen for vann- og isdispenseren avbryter ikke strømtilførselen til apparatet, ismaskinen eller lyset, men setter kun dispenserspakene ut av funksjon.

Veiledning for valg av funksjoner på betjeningspanelet for kjøle/fryse-seksjonen og vann- og isdispenseren

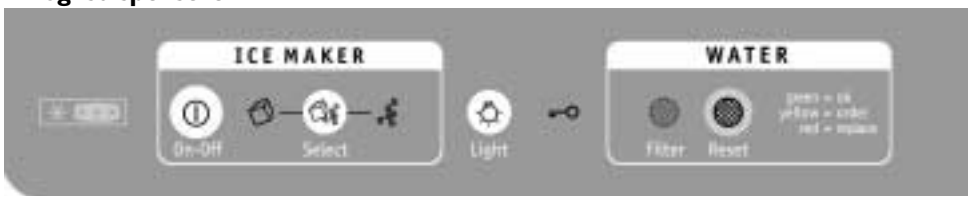

Indikatorfunksjon på vannfilteret (noen versjoner)
Indikatoren på vannfilteret viser når det er på tide å skifte ut vannfilterpatronen.
Når det grønne lyset blir gult, betyr det at vannfilteret bør skiftes ut innen kort tid (dvs. at 90% av filterets levetid allerede er brukt).
Filteret må skiftes umiddelbart når indikatoren blir rød
Etter å ha skiftet filterpatronen, setter man filteret i drift igjen ved å trykke på bryteren i 3 sekunder reset.
Når systemet er satt i drift igjen, vil den røde indikatoren bli grønn.

Vanndispenser
Vann hentes fra dispenseren ved å trykke et glass mot spaken på vanndispenseren. Vanntilførselen avbrytes når spaken slippes. Lyset i dispenseren vil tennes så lenge spaken holdes inne og slukker når spaken slippes.
Pass på å holde kanten på glasset ved åpningen der vannet kommer ut, slik at du unngår søl. Vanntanken er plassert bak de to nedre skuffene i kjøleseksjonen.

MERK:
Det kommer ikke noe mer vann eller raskere selv om man trykker hardt på spaken.

Fjerning og omplassering av hyllene i kjøle- og fryseseksjonen

Hyllene kan plasseres ifølge ens personlige behov.

Glasshyllene er sterke nok til at man kan plassere flasker, melkekartonger og tunge matvarer på dem. Pass imidlertid på at tunge gjenstander settes forsiktig ned.

Fjerning av hyllene:

Trekk hyllen ut så langt den går, løft den opp og fjern den.

Fjerning av frukt- og grønnsakskuffen eller kjøttskuffen:

- Trekk skuffen ut så langt den går.
- Hold med en hånd under skuffen, løft den opp og trekk den ut.
- Skuffen vil komme ut av sporene og kan tas helt ut.
- For å kunne ta den helt ut, må skuffen vippes opp: den forreste enden opp og den bakerste enden ned.

Fjerning av glasslokket på skuffen

- Løft den forreste del av rammen 10 cm opp, løft deretter den bakre del av rammen opp med den andre hånden og ta den ut.

Sette glasslokket på skuffen tilbake på plass

- Sett den bakre del av rammen i sporene på bakveggen i kjøleseksjonen og legg den ned på plass.

Temperaturregulator på kjøttskuffen

- Kaldluften føres inn i kjøttskuffen gjennom en åpning mellom kjøleseksjonen og fryseseksjonen. På denne måten vil temperaturen i kjøttskuffen holdes lavere enn i resten av kjøleskapet. Det er mulig å regulere luftstrømmen ved hjelp av regulatoren.
- Dersom man ønsker å oppbevare grønnsaker i kjøttskuffen, må man flytte regulatoren helt til venstre, på innstillingen for grønnsaker. Slik unngår man at grønnsakene utsettes for frost.
- Når hurtigfrys-funksjonen er aktivert, må regulatoren innstilles på "grønnsaker".

Fuktighetsregulator i frukt- og grønnsakskuffen

- Regulatoren kan settes i hvilken som helst posisjon mellom minimums- ● og maksimumsinnstillingen ●.
- I posisjonen ● fjernes den fuktige luften i skuffen, noe som sikrer bedre oppbevaring av frukt og grønnsaker med skall.
- I posisjonen ● vil den fuktige luften forbli i skuffen, for bedre oppbevaring av grønnsaker med blader.

Fjerning av kurvene i fryseseksjonen

- Trekk kurven ut så langt den går.
- Løft den forreste delen av kurven, slik at den frigjøres.
- Ta kurven helt ut.

Fjerning av isboksen

- Trykk på den grå knappen som sitter nederst ved siden av isboksen.
- Løft opp boksen, ta den løs og tøm innholdet.
- Sett den tilbake på plass i innerdøren på fryseseksjonen.

3no33085.fm Page 213 Wednesday, February 11, 2004 5:31 PM

INNFRYSING

Fryseseksjonen, som er merket med symbolet , kan brukes til oppbevaring av frosne matvarer samt innfrysing av ferske og tilberedte matvarer. Den kan også brukes til fremstilling av isterninger. Innerdøren på fryseseksjonen, som er merket med symbolet **, er spesielt egnet til oppbevaring av is og frysevarer for korte perioder.

Den maksimale menge matvarer som kan fryses inn på 24 timer, ved en omgivelsestemperatur på 25°C, er angitt på typeplaten, som er plassert i kjøleseksjonen.

For en vellykket innfrysing anbefales det å trykke på hurtigfrys-knappen for maksimal nedkjøling av seksjonen. Etter 24 legges matvarene som skal fryses inn på den øverste hyllen i fryseseksjonen. Det er ikke mulig å fryse inn ferske matvarer og fremstille isterninger automatisk på samme tid.

Glem derfor ikke å koble ut den automatiske ismaskinen ved å trykke på knappen On/Off, som er plassert foran på betjeningspanelet på vann- og isdispenseren.

- Se kapittelet "Automatisk ismaskin" i denne bruksanvisningen.
- Når hurtigfrys-funksjonen er aktivert, må regulatoren innstilles på "grønnsaker".

BRUK AV VANN- OG ISDISPENSEREN (NOEN VERSJONER)

Fryseren er utstyrt med en dispenser for isterninger eller knust is. Når apparatet er slått på, vil ismaskinen være i funksjon og innstilt på funksjonen "Isterninger", merket med et symbol med gult lys. For å velge knust is må man trykke på knappen med tilsvarende symbol, som vil begynne å lyse. Knappene er utformet slik at de skal være lette å bruke og å rengjøre.

Slik henter man ut is:

1. Trykk på knappen for den istypen du ønsker.
2. Trykk et hardt glass mot spaken på isdispenseren. Hold glasset nær åpningen der isen kommer ut, slik at ikke isen faller på utsiden av glasset.
3. Det er nok med et lett trykk på spaken for å aktivere isdispenseren. Isen kommer hverken raskere ut eller i større mengder selv om man trykker hardt.
4. Fjern glasset langsomt, slik at istilførselen stopper og isen ikke faller utenfor glasset.
5. Bruk ikke skjøre eller tynne glass når du skal fylle is.

MERK:

De første isterningene som kommer ut av dispenseren kan ha en vond smak. De bør derfor ikke brukes.

Isen kommer fra isterningboksen i ismaskinen, som er plassert i fryseseksjonen. Når man trykker et glass mot den utvendige spaken, åpnes det en luke fra isboksen til dispenseren. Når glasset tas vekk fra spaken, vil luken lukke seg.

Isdispenseren fungerer ikke når døren til fryseseksjonen er åpen.

Hvis det er behov for store mengder isterninger, anbefales det å hente dem ut direkte fra isboksen og ikke via isdispenseren.

Dersom man velger knust is, vil isterningene knuses rett før de kommer ut. Det kan derfor hende det går noen sekunder før den knuste isen kommer. Det er normalt at man hører lyden av isen som knuses, og også at isbitene ikke har nøyaktig samme størrelse.

Når man går fra knust is til isterninger, kan det hende at det sammen med de første isterningene fortsatt kommer ut litt knust is.

Etter å ha satt igang kjøleskapet må man vanligvis vente til neste morgen før de første isterningene er ferdige.

- Dersom det ikke kommer noe is når man trykker på spaken, velger man motsatt istype (knust is eller isterninger - se tegning), slik at eventuelle isblokker fjernes.
- Dersom det fortsatt ikke kommer noe is, må man vente et par minutter før man gjentar operasjonen.
- Dersom det skulle dannes kondens i området ved vann/is-dispenseren, må man trykke på knappen (merket med A på illustrasjonen) for å aktivere duggfjerner-funksjonen.

Slik henter man vann:
Når vanndispenseren er blitt satt i drift, lønner det seg å helle ut de første glassene med vann som kommer ut. Deretter benyttes dispenseren som normalt.
Denne prosedyren bør gjentas hver gang man ikke har hentet vann for et lengre tidsrom.
Det er nok med et lett trykk på spaken for å aktivere dispenseren. Pass på å holde kanten på glasset ved åpningen der vannet kommer ut. Fjern glasset langsomt, slik at vannsøl unngås.
Det kommer ikke noe mer vann eller raskere selv om man trykker hardt på spaken.

BRUK AV LYSET OG ANORDNINGEN FOR UTKOBLING AV VANN- OG ISDISPENSEREN (NOEN VERSJONER)

Vann- og isdispenseren er utstyrt med en lampe som gjør det mulig å benytte den også når det er mørkt.
Lyset kan tennes og slukkes ved å trykke på knappen som sitter midt på betjeningspanelet.
Vann- og isdispenseren kan kobles ut for å lette rengjøringen og for å unngå at den brukes av barn eller husdyr.
Utkobling skjer ved å trykke på knappen , slik at symbolene slukker.
Gjenta prosedyren når dispenseren skal slås på igjen.
Legg merke til at ismaskinen slår seg av automatisk når fremstillingen av isterninger er avsluttet.
For å koble ut både vann- og isdispenseren, må man trykke samtidig på lystasten og knappen for valg av is.
Lyset vil automatisk slå seg av når man aktiverer funksjonen Blokkering av betjeningspanel.

MERK:
Utkoblingsfunksjonen for vann- og isdispenseren avbryter ikke strømtilførselen til apparatet, ismaskinen eller lyset, men setter kun dispenserspakene ut av funksjon.

3no33085.fm Page 216 Wednesday, February 11, 2004 5:31 PM

AUTOMATISK ISMASKIN

Nyttige råd for bruk av den automatiske ismaskinen
Ismaskinen slås på og av ved hjelp av knappen On/Off . Når døren til fryseseksjonen er åpen, må man unngå hindringer foran luken. Denne fungerer nemlig som sensor for blokkering av istilførselen fra den automatiske ismaskinen til boksen som sitter i selve innerdøren.

Slik fjerner eller flytter man isboksen:

1. Stikk fire fingre inn i åpningen nederst på boksen og plasser tommelen på utløserknappen.
2. Mens du holder nederst på boksen med begge hender, trykker du på frigjøringsknappen og løfter boksen opp og ut. Det er ikke nødvendig å sette ismaskinen på OFF (av). Ismaskinen lager ikke is dersom boksen ikke er plassert i døren.

- **Normal isproduksjon** består av ca. 7-9 porsjoner med isterninger på 24 timer.

Slik vedlikeholdes isboksen:

1. Tøm boksen. Smelt om nødvendig isen med varmt vann. **Bruk aldri skarpe gjenstander** til å fjerne isen i boksen. Det kan skade både boksen og dispensermekanismen.
2. Vask isboksen med et skånsomt rengjøringsmiddel, skyll den godt og tørk den nøye.
   Bruk ikke aggressive eller slipende produkter.

MERK: Sett ikke igang ismaskinen før apparatet er tilkoblet vannforsyningen.

- Det er normalt at isterningene henger fast i det ene hjørnet. De er likevel lette å få løs.
- Ismaskinen fungerer ikke før det er tilstrekkelig kaldt i fryseseksjonen til at det kan dannes is.
  Vanligvis trenger apparatet en hel natt.
- God vannkvalitet er viktig for å få en god kvalitet på isen. Kjemiske stoffer som benyttes for å bløtgjøre vannet, slik som salt, kan skade ismaskinen og føre til produksjon av isterninger med dårlig kvalitet.

3no33085.fm Page 217 Wednesday, February 11, 2004 5:31 PM

VANLIGE PROBLEMER MED ISMASKINEN

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Vann- og isdispenseren fungerer ikke.	Døren til fryseseksjonen er åpen.	Lukk døren til fryseseksjonen.
	Isterningboksen er ikke installert på korrekt vis.	Forsikre deg om at isterningboksen er skjøvet helt inn.
Isdispenseren har sluttet å fungere.	Isdispenseren har ikke blitt brukt på lenge og isterningene har smeltet sammen.	En gang i blant bør boksen ristes, slik at isterningene ikke fester seg til hverandre. Slik utnyttes også boksens kapasitet bedre. Fjern de gamle isterningene og vent til de nye er ferdige.
	Spaken til isdispenseren er blitt holdt inne for lenge.	Vent 3 minutter til dispensermotoren starter igjen. Dersom du har behov for store menger is, bør du ta den direkte fra boksen i ismaskinen, og ikke gjennom dispenseren.
Isen har en ubehagelig smak eller lukt.	Is absorberer lukter i luften.	Det må lages ny is. Kast de gamle isterningene og vent til de nye er ferdige.
	Dårlig vannkvalitet.	Oppbevar overflødig is i en boks med lokk. For vann som inneholder mye mineraler kan det være nødvendig med et filter.
	Matvarene er ikke pakket skikkelig inn.	Pakk inn matvarene på en skikkelig måte.
	Isboksen og fryseseksjonen bør rengjøres.	Rengjør isboksen og fryseseksjonen. Følg instruksene for en tilfredsstillende vanntilførsel til ismaskinen.
	Vanntilkobling til ismaskinen.	De første isterningene som lages i ismaskinen kan ha en ubehagelig smak. Kast de gamle isterningene og vent til de nye er ferdige.

MERK: Bruk kun isterninger som er fremstilt av ismaskinen.

3no33085.fm Page 218 Wednesday, February 11, 2004 5:31 PM

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Før du utfører vedlikehold eller rengjør apparatet, må du alltid trekke støpselet ut av stikkontakten eller slå av hovedbryteren i boligen.

Rengjør jevnlig kjøleseksjonen og fryseseksjonen med en svamp fuktet med en blanding av lunkent vann og eddik. Skyll og tørk. Bruk aldri skuremidler eller slipende produkter. Rengjør aldri kjøleskapets komponenter med brannfarlige væsker. Dunst fra slike væsker kan nemlig føre til brann eller eksplosjon.

Rengjør utsiden av apparatet med en svamp fuktet med lunkent vann.

Tørk med en myk klut.

- Bruk ikke damprenser
- Det er viktig å rengjøre kondensatoren og tetningslisten.

MERK: Rørene i kjølekretsen er plassert i nærheten av avrimingsskålen og kan bli svært varme. Rengjør dem jevnlig med støvsuger.

Koble alltid kjøleskapet fra strømnettet før du skifter lyspærene.

Fjerning av lampedekselet i kjøleseksjonen:

- Skru løs skruen som holder lampedekselet
- Trekk den ned og skyv den mot innsiden av kjøleseksjonen.
- Skift pæren ut med en av samme type, som kun fås fra vår serviceavdeling.
- Monter lampedekselet igjen ved å gå frem i motsatt rekkefølge.

Hvordan man skifter den øvre lyspæren i fryseseksjonen:

- Fjern lampedekselet ved å trykke på sidene.
- Fjern den gamle pæren og sett inn en ny av samme type, som kan fås fra vår serviceavdeling eller fra en autorisert forhandler.
- Monter lampedekselet igjen ved å gå frem i motsatt rekkefølge.

Hvordan man skifter den nedre lyspæren i kjøle- og fryseseksjonen (noen versjoner):

- Fjern lampedekselet ved å holde det i midten øverst.
- Trekk foran på lampedekselet og drei det samtidig forsiktig til den ene siden.
- Fjern den gamle pæren og sett inn en ny av samme type, som kan fås fra vår serviceavdeling eller fra en autorisert forhandler.

Slik settes lampedekselet på plass:

- Hold øverst på midten av lampedekselet.
- Stikk tappene på den ene siden av lampedekselet inn i sporene.
- Bøy forsiktig lampedekselet på midten, slik at også tappene på den andre siden kan stikkes inn i sporene.

Hvordan man skifter ut lyspæren på vann- og isdispenseren (noen versjoner):

- Ta tak i lyspæren i hulrommet på dispenseren.
- Fjern den gamle pæren og sett inn en ny av samme type, som kan fås fra vår serviceavdeling eller fra en autorisert forhandler.

3no33085.fm Page 219 Wednesday, February 11, 2004 5:31 PM

FREMGANGSMÅTE VED LENGRE FRAVÆR

Korte fravær

Dersom fraværet er kortere enn tre uker, er det ikke nødvendig at kjøleskapet frakobles strømnettet. Spis opp matvarer som ikke holder seg og frys inn de andre. Dersom kjøleskapet er utstyrt med automatisk ismaskin:

1. Slå av ismaskinen.
2. Steng vanntilførselen til ismaskinen.
3. Tøm beholderen med isterninger.

Langvarig fravær

Tøm begge seksjonene dersom fraværet varer lenger enn tre uker. Dersom kjøleskapet er utstyrt med automatisk ismaskin, må vanntilførselen stenges en dag på forhånd og ismaskinen slås av med en gang den siste ladningen med isterninger er ferdig. TØM BEHOLDEREN! Koble kjøleskapet fra strømnettet og rengjør det. Skyll og tørk det omhyggelig. Fest noen tre- eller plastbiter med klebebånd øverst på begge dørene, slik at de blir stående på gløtt og luften kan sirkulere i de to seksjonene. Slik unngår man at det dannes mugg og ubehagelig lukt.

Flytting

- Ta ut alt tilbehør, pakk det inn og fest det med pakketape, slik at det ikke slår borti hverandre eller blir borte.
- Stram nivelleringsskruene foran på apparatet.
- Ved hjelp av klebebånd lukker og forsegler man begge dørene og fester nettledningen til apparatet.

Strømbrudd

Dersom det oppstår et strømbrudd, bør man henvende seg til elektrisitetsverket for å spørre hvor lenge strømbruddet vil vare.

1. Ved strømbrudd opptil maks. 24 timer, **er det tilstrekkelig å ikke åpne dørene**. Da vil matvarene holde seg kalde så lenge som mulig.
2. Dersom strømbruddet varer over 24 timer, må man tømme fryseseksjonen og plassere matvarene i en bærbar fryseboks utstyrt med lås. Dersom man ikke er i besittelse av denne typen fryser eller man ikke har kunstis for hånden, bør man forsøke å benytte de matvarene som har kortest holdbarhet.
3. Husk at en fryser som er helt full holder bedre på kulden enn en som bare er halvfull.
   Tøm isterningbeholderen.
   Videre vil en fryser som er full av frossent kjøtt holde lav temperatur mye lenger enn en som inneholder tilberedte matvarer.
   Dersom det fortsatt finnes iskrystaller på matvarene, kan de fryses inn igjen uten problemer, selv om antagelig smaken og lukten vil endres noe. Dersom ikke matvarene ser bra ut og man har følelsen av at det er risikabelt å fryse dem inn igjen, bør de kasseres.

3no33085.fm Page 220 Wednesday, February 11, 2004 5:31 PM

FEILSØKINGSLISTE/SERVICE

Før du kontakter service....

Funksjonsproblemer skyldes ofte filleting, som lett kan identifiseres og løses uten bruk av noe slags verktøy.

Apparatet virker ikke

- Kontroller at støpselet står ordentlig i stikkontakten og at stikkontakten har korrekt spenning.
- Kontroller sikringene i boligen.

Støy og vibrasjoner

De fleste lydene er helt normale. Harde overflater, slik som gulv, vegger og skap, kan forsterke lydene og gi resonnans. Her beskrives de vanligste lydene og årsakene til dem.

- **Lav summing**

Kan skyldes enten viftemotoren på kjøleseksjonen eller luftstrømmen som dannes.

- **Klikking**

Termostaten klikker når kjøleskapet kobler seg inn og ut. Tidsuret for avrimingsfunksjonen klikker ved begynnelsen og slutten av avrimingssyklusen.

- **Klukkelyder**

Når kjøleskapet kobler seg ut, høres det klukkelyder fra rørene i kjølekretsen i noen minutter. Man kan også høre lyden av smeltevann som renner ned i oppsamlingsskålen.

- **Lyder fra ismaskinen**

I og med at kjøleskapet er utstyrt med en ismaskin, kan det høres en summing (som kommer fra vannlåsen), lyden av vanndråper og av is som faller ned i boksen.

Ismaskinen fungerer ikke:

- Har fryseseksjonen hatt nok tid til å kjøle seg ned? Når kjøleskapet settes i funksjon kan det ta hele natten.
- Står knappen ON/OFF (på/av) på ismaskinen i posisjonen ON?
- Er vannlåsen åpen? Kommer det vann til ismaskinen?
- Er det et vannfilter installert i kjøleskapet? Det kan hende filteret er tilstoppet eller feilaktig montert. Kontroller først installasjonsveiledningen for filteret og forsikre deg om at det er riktig installert og ikke tilstoppet. Dersom problemet ikke skyldes gal installasjon eller at filteret er tilstoppet, må du tilkalle en autorisert reparatør.

Vann i smeltevannsskålen:

- Dette er normalt når været er varmt og fuktig. Det kan hende skålen er nesten halvfull. Sørg for at kjøleskapet står i vater, slik at ikke vannet renner ut av skålen.

Kantene på kjøleskapet, som er i kontakt med tetningslisten på døren, er varme å ta på:

- Dette er normalt når det er varmt vær og kompressoren er i funksjon.

Lyset virker ikke:

- Kontroller sikringene i boligen.
- Kontroller at støpselet står ordentlig i stikkontakten og at stikkontakten har korrekt spenning.
- Er lyspæren utbrent?

Dersom lyspæren er utbrent:

1. Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten.
2. Se kapittelet "Rengjøring og vedlikehold".

Motoren later til å gå uavbrutt:

- Er kondensatoren fri for støv og hår?
- Er dørene korrekt lukket?
- Er tetningslistene på dørene i perfekt stand?
- Når det er varmt i været eller i rommet der apparatet står, er det normalt at motoren kobler seg ut sjeldnere.

Dersom døren har stått oppe lenge eller det er blitt lagt inn store mengder matvarer, vil motoren gå lengre tid av gangen for å kjøle ned temperaturen i apparatet.

Viktig å huske

Hvor lenge motoren går av gangen, avhenger av flere forhold: hvor ofte dørene åpnes, hvor store matmengder som oppbevares, omgivelsestemperaturen og innstillingen av termostatene.

Hvis apparatet fortsatt ikke virker etter at du har utført kontrollene over, må du kontakte serviceavdelingen, forklare problemet og oppgi typen apparat og serienummeret (finnes på typeskiltet på apparatet).

Temperaturen i kjøleskapet er for høy

- Er kjøleskapet riktig innstilt?
- Er det blitt lagt inn store mengder matvarer i kjøle- eller fryseseksjonen?
- Kontroller at ikke dørene åpnes for ofte.
- Kontroller at dørene lukker seg perfekt.
- Kontroller at luftinntakene i seksjonen ikke er tilstoppet, slik at luftsirkulasjonen forhindres.

Dannelse av fuktighet

- Kontroller at luftinntakene i seksjonen ikke er tilstoppet, slik at luftsirkulasjonen forhindres.
- Kontroller at matvarene er pakket godt inn. Tørk av våt emballasje før du plasserer matvarer i kjøleskapet.
- Kontroller at ikke dørene åpnes for ofte. Når døren åpnes vil fuktigheten i rommet komme inn i kjøleskapet. Jo oftere døren åpnes, jo mer fuktighet vil det dannes, spesielt dersom det er svært fuktig i rommet.
- Dersom stedet der apparatet er plassert er svært fuktig, er det normalt at det dannes fuktighet i apparatet.
- Etter automatisk avriming er det normalt at det dannes vanndråper på bakveggen.

Dørene lukker seg ikke eller lukker seg ikke skikkelig

- Kontroller at ingen av matvarene er plassert slik at de hindrer døren i å lukke seg.
- Kontroller at hyllene, skuffene og ismaskinen står i riktig posisjon.
- Kontroller at tetningslistene på dørene ikke er skitne eller klissete.
- Forsikre deg om at apparatet står i vater.

SYSTEM FOR FILTRERING OG KONTROLL AV AV VANNET (NOEN VERSJONER)

Indikator på vannfilter

Indikatoren på vannfilteret viser når det er på tide å skifte ut vannfilterpatronen. Indikatoren er plassert på betjeningspanelet. Når det grønne lyset blir gult, betyr det at vannfilteret bør skiftes ut innen kort tid (dvs. at 90% av filterets levetid allerede er brukt). Filteret må skiftes umiddelbart når indikatoren blir rød eller dersom vann- og istilførselen reduseres merkbart (se "Utskifting av vannfilterpatronen" senere i denne seksjonen).

MERK: Bruk ikke vann som ikke er mikrobiologisk rent eller av usikker kvalitet, og som ikke renses på tilfredsstillende vis på inntaks- eller utførselssiden.

Etter å ha skiftet ut filterpatronen, tilbakestilles filterindikatoren ved å trykke på bryteren i ca. 3 sekunder.

Når systemet er satt i drift igjen, vil den røde indikatoren bli grønn.

Utskifting av vannfilterpatronen

Vannfilteret sitter under døren til fryseseksjonen.

1 Finn hetten på vannfilterpatronen på den fremre, grå sokkelen under døren til fryseseksjonen. Drei hetten mot urviseren til den står i loddrett stilling og trekk hetten og filterpatronen ut gjennom risten.

MERK: Siden patronen inneholder vann, er det mulig at det kan lekke litt.

2 Fjern hetten ved å trekke den av enden på den gamle filterpatronen. Hetten trekkes av mot venstre eller mot høyre. KAST IKKE HETTEN.

3 Ta den nye filterpatronen ut av pakken og fjern beskyttelsen på o-ringene.

4 Sett hetten på den nye filterpatronen, slik som vist.

5 Hold hetten i loddrett posisjon, og trykk filterpatronen gjennom risten så langt den går. Drei hetten på filterpatronen med urviseren til den står vannrett.

6 LA VANNET RENNE GJENNOM DISPENSEREN TIL DET KOMMER HELT RENT UT (9-14 liter eller 6-7 minutter). Slik rengjøres anlegget og luften i rørene kommer ut.

MERK: Når luften kommer ut av anlegget, kan det hende at det lekker vann fra dispenseren.

Bestilling av nye filtre

Hvis man skal bestille nye vannfilterpatroner, må man henvende seg til en autorisert Whirlpool-forhandler.

1

2

3

4

5

3no33085.fm Page 223 Wednesday, February 11, 2004 5:31 PM

AVHENDING AV KJØLESKAPET

At barn kan bli sittende fast inne i et kjøleskap er ikke en risiko som kun tilhører fortiden. Et gammelt kjøleskap som ikke er i bruk vil alltid utgjøre en fare for barn, selv om det står uten tilsyn i bare noen dager. Før du avhender et gammelt kjøleskap eller en fryser:

- Fjern dørene.
- La alle hyllene stå i, slik at det blir vanskelig for et barn å krype inn i kjøleskapet.